

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CSK PLAY SERIES

Radio

Mp4

Mp3

JPEG

MOBLL
LINK

BT

AUX

I . MENU PRINCIPAL



1. FUNÇÕES:

RÁDIO: Função rádio

USB : Função USB (Pen-drive)

Entrada AUX: Função AUX (caso tenha TV essa função é desabilitada)

AUTOLINK: Espelhamento Android e iOS com Fio.

BLUETOOTH: clique para entrar a Interface Bluetooth.

TV Opcional, modulo de TV vendido separadamente



MODO DE TELA: Diurno/Noturno/Tela apagada



TECLAS HOME E VOLTAR

II . RÁDIO



1. **MEMÓRIA DE RÁDIO:** 6 memórias programáveis, toque e segure na posição desejada para salvar na memória.



HOME:Retornar ao Menu principal



VOLTAR: Volta à função anterior.



ESTAÇÃO ANTERIOR: Toque para ir passo a passo, toque longo para buscar a próxima estação



PRÓXIMA ESTAÇÃO: Toque para ir passo a passo, toque longo para buscar a estação anterior.



BUSCA: Toque longo para buscar estações.



BANDA: Selecione entre FM1, FM2 FM3.



STEREO: Selecione entre Stereo e Mono




LOC/DX: altere a sensibilidade da FM.



EQUALIZADOR: Abre a função de Equalizador Gráfico.

III . MÍDIA (USB, SD CARD)

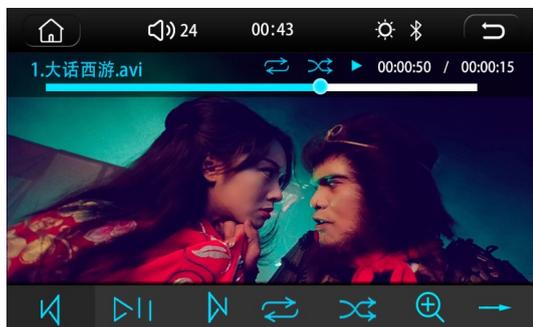

HOME: Retornar para o menu principal.

OBS: Pressione a tecla VOLTAR para acessar o menu de seleção de Mídia (Música/Vídeo/Fotos), acessar as pastas e outros conteúdos do pen-drive.

TELA: Apagar a tela, toque em qualquer lugar da tela para ligá-la novamente.

VOLTAR Retorna à função anterior.

ANTERIOR: Retorna à musica anterior.

PAUSA: Pausa a reprodução da mídia

PRÓXIMO: Avança para a próxima musica.

AMPLIAÇÃO: Na função Vídeo pressione para alterar o tamanho da tela.

REPETIR: Função Repeat.

ALEATÓRIA: Reprodução aleatória

PRÓXIMO PÁGINA: Próximo página.

ÁUDIO CANAL: Selecione o canal de áudio

AJUSTES DE VÍDEO : Quando reproduzindo um vídeo, pressione esta botão para definir os parâmetros de vídeo.

EQ: pressione este botão para abrir o EQ

IV. BLUETOOTH E TELEFONE.



PAREANDO SEU TELEFONE:

Entre nos ajustes, verifique o nome e Senha do dispositivo, abra o Bluetooth em seu Smartphone, procure pelo nome Do dispositivo, caso solicite, a senha é 0000 ou 1234.

TECLADO DE DISCAGEM: Disque o número para realizar chamadas.

HISTÓRICO: Mostra o histórico de chamadas enquanto pareado.

AGENDA: Acessa a agenda telefónica (Necessita liberação pelo celular, nem todos modelos oferecem compatibilidade).

MÚSICA: Música BT só será reproduzida se estiver nessa tela.

AJUSTES: Ajustes do BT (Nome e Senha) Dispositivos pareados.

V. AJUSTES DA MULTIMÍDIA.



1- SISTEMA:

a- **IDIOMA:** Selecione o idioma da central

b- **DETECÇÃO DE FREIO:** Liberação de vídeo em movimento

c- **BIP:** Bipe sonoro

d- **LUZES-CHAVE:** Cor da Iluminação dos botões

e- **INV. MUTE:** Mudo em Marcha Ré

f- **CÂMERA FRONTAL AUTOMÁTICA:** Verifique compatibilidade

g- **PAINEL:** Ajuste de touch e brilho da tela

h- **RÁDIO ÁREA:** Área do Rádio

i- **LOGOTIPO:** Logo Inicial (Senha 0000)

j- **WALLPAPER:** Plano de Fundo

h- **SWC:** Configurar comando de volante resistivo (Instruções detalhadas na ultima pagina)

l- **SOBRE:** Informação de software

2- **ÁUDIO:** Ajustes de Áudio: Balanço/Fade Equalizador.


3- **AJÚSTES DE VÍDEO:** Formato da tela, Brilho/Contraste/Saturação.

4- **PADRÃO:** Restaura as configurações de fábrica.

VI. ESPELHAMENTO ANDROID AUTOLINK

Ative o modo desenvolvedor do seu aparelho (verifique com o fabricante do seu aparelho) e ative a depuração USB.

OBS: para que o áudio do telefone seja reproduzido na central, o telefone deverá estar pareado via Bluetooth

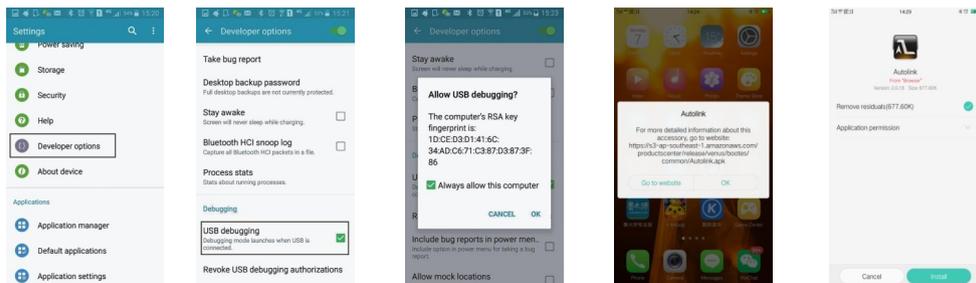

Baixe o aplicativo AUTOLINK da Play Store do seu celular ou escaneie o QR code abaixo:

Plugue o cabo ORIGINAL do seu telefone na central para que o espelhamento funcione

AMAZON



GOOGLE



Nota 1: Antes de tudo verifique com o respectivo fabricante do seu aparelho celular se o mesmo possui o recurso necessário para espelhamento de tela.


Nota 2: O procedimento de espelhamento de tela do seu celular muda de acordo com o modelo do seu dispositivo. Consulte o manual do seu aparelho celular para verificar como ativar e realizar a função.

Nota 3: A função espelhamento depende de vários fatores como celular compatível com o recurso, compatibilidade de software, implementação do fabricante do celular e outras características. Em virtude disso não é possível garantir a compatibilidade com todos os modelos de dispositivos disponíveis no mercado.

VII. ESPELHAMENTO iOS AUTOLINK

iPhone

Plugue o cabo original do celular na USB da central, quando solicitado clique em Confiar no dispositivo.

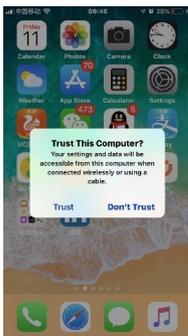


Nota 1: Antes de tudo verifique com o respectivo fabricante do seu aparelho celular se o mesmo possui o recurso necessário para espelhamento de tela.


Nota 2: O procedimento de espelhamento de tela do seu celular muda de acordo com o modelo do seu dispositivo. Consulte o manual do seu aparelho celular para verificar como ativar e realizar a função.

Nota 3: A função espelhamento depende de vários fatores como celular compatível com o recurso, compatibilidade de software, implementação do fabricante do celular e outras características. Em virtude disso não é possível garantir a compatibilidade com todos os modelos de dispositivos disponíveis no mercado.


VIII DIAGRAMA DAS CONEXÕES:

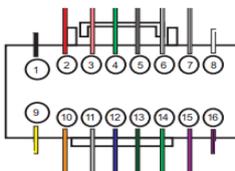

Wiring	
1	GND (TERRA)
2	POS-CHAVE
3	REVERSE (CAMERA DE RÉ)
4	KEY-1 (COMANDO DE VOLANTE RESISTIVO)
5/6	FALANTE FRONTAL DIREITO
7/8	FALANTE FRONTAL ESQUERDO
9	BATERIA 12V
10	ILUMINAÇÃO
11	KEY 2 (COMANDO DE VOLANTE RESISTIVO)
12	ANTENA ELETRICA
13/14	FALANTE TRASEIRO ESQUERDO
15/16	FALANTE TRASEIRO DIREITO

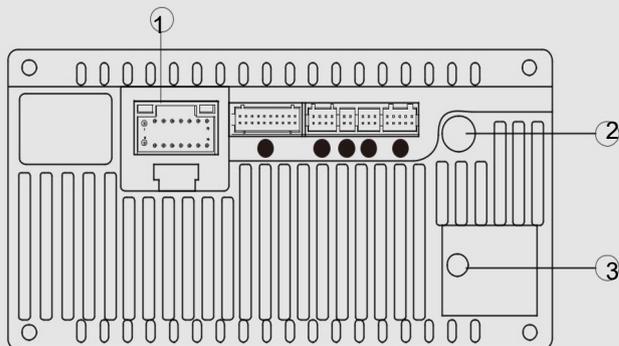

- ① CHICOTE PRINCIPAL
- ② ANTENA RADIO
- ③ ANTENA GPS (Se equipado)

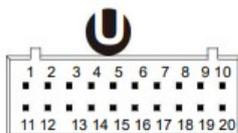


- 1. AMPLIFICADOR + 12V
- 2. R_Aux_R
- 3. R_Aux_L
- 4. SEM USO
- 5. SEM USO
- 6. SEM USO
- 7. SEM USO
- 8. SEM USO
- 9. ENTRADA CAMERA FRONTAL
- 10. MIC-
- 11. GND
- 12. RCA_FRONTAL ESQ
- 13. RCA_FRONTAL DIR
- 14. GND
- 15. GND
- 16. GND
- 17. RCA SAÍDA DE VIDEO
- 18. RCA SAIDA SUB WOOFER
- 19. ENTRADA VIDEO AUX
- 20. MIC +



- 1. GND
- 2. RCA TRAS ESQ (OPCIONAL)
- 3. FRONT_IR
- 4. CANBUS_TXD
- 5. SEM USO
- 6. RCA TRAS DIR (OPCIONAL)
- 7. SEM USO
- 8. CANBUS_RXD



- 1. USB_5V
- 2. GND
- 3. USB0+ DP0
- 4. USB0- DM0

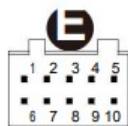

- 1. SEM USO
- 2. SEM USO
- 3. IR DA TV
- 4. SEM USO
- 5. SENSOR FREIO DE MÃO
- 6. WIFI_ANTENA
- 7. GND
- 8. RCA CAMERA DE RÉ
- 9. GND
- 10. BT_ANTENA




- 1. USB_5V
- 2. GND
- 3. USB2- DM2
- 4. USB1+ DP1
- 5. USB1- DM1
- 6. USB2+ DP2

VIII. COMANDOS DE VOLANTE

Nota 1: Esta unidade possui ENTRADA para comandos de volante no padrão resistivo utilizando os fios Key1, Key2 e GND e para o funcionamento é necessário a correta instalação.

Nota 2: Não garantimos a compatibilidade com todos os veículos disponíveis no mercado. Para outros padrões ou sistema "CANBUS" pode ser necessário utilização de interfaces adicionais que não estão inclusas. Neste caso consulte o seu fornecedor de interfaces.

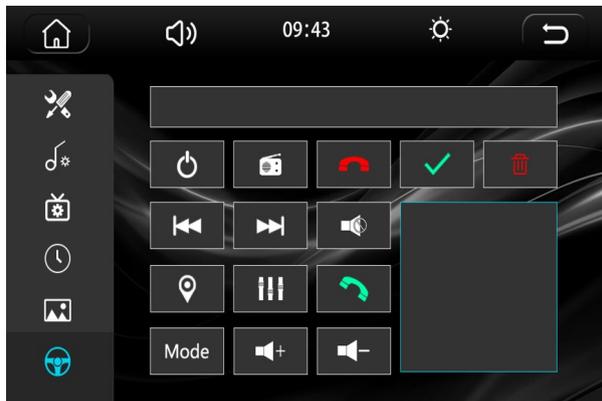

Após a devida instalação dos fios Key1, Key2 e GND, para configurar os comandos faça o seguinte:

- 1- Pressione e segure a tecla desejada no volante do veículo e então pressione a tecla correspondente na tela da central.
- 2- Depois de configurado todas teclas, pressione o botão Verde para salvar as configurações.

OBS: toque no ícone de lixeira antes de começar a configurar para limpar quaisquer configurações salvas anteriormente.