



GUIA RAPIDO ENTRADAS E SAÍDAS.

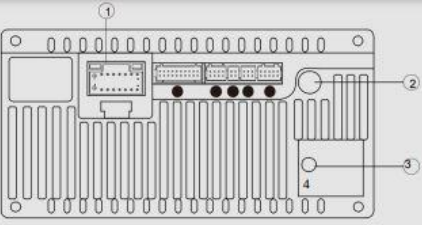


① CHICOTE PRINCIPAL
② ANTENA RADIO
③ ANTENA GPS
4 ANTENA 3G/4G

A




1. AMPLIFICADOR + 12V
2. R_Aux_R
3. R_Aux_L
4. SIM CARD
5. SIM CARD
6. SIM CARD
7. SIM CARD
8. SIM CARD
9. ENTRADA TV DIGITAL
10. MIC-
11. GND
12. RCA FRONTAL ESQ
13. RCA FRONTAL DIR
14. GND
15. GND
16. GND
17. SEM USO
18. RCA SAIDA SUB WOOFER
19. ENTRADA CAM FRONTAL/AV-IN
20. MIC +

B




1. GND
2. RCA TRAS ESQ (OPCIONAL)
3. FRONT_IR
4. CANBUS_TXD
5. RCA CENTRAL (OPCIONAL)
6. RCA TRAS DIR (OPCIONAL)
7. SEM USO
8. CANBUS_RXD

C




1. USB_5V
2. GND
3. USB0+ DP0
4. USB0- DM0

D



1. USB_5V
2. GND
3. USB2- DM2
4. USB1+ DP1
5. USB1- DM1
6. USB2+ DP2

E



1. SEM USO
2. SEM USO
3. IR DA TV DIGITAL
4. SEM USO
5. SENSOR FREIO DE MÃO
6. WIFI_ANTENA
7. GND
8. RCA CAMERA DE RÉ
9. GND
10. BT_ANTENA


A: RCA SAÍDA AMPLIFICADOR/MIC/AV-IN/CAMERA FRONTAL/TV

B: SEM USO

C: USB 1 CABO 4 PINOS

D: USB 2 CABO 6 PINOS

E: RCA CAMERA DE RÉ/ANTENA WIFI E BT/FIO BREAK(Sensor freio de mão)/IR DA TV

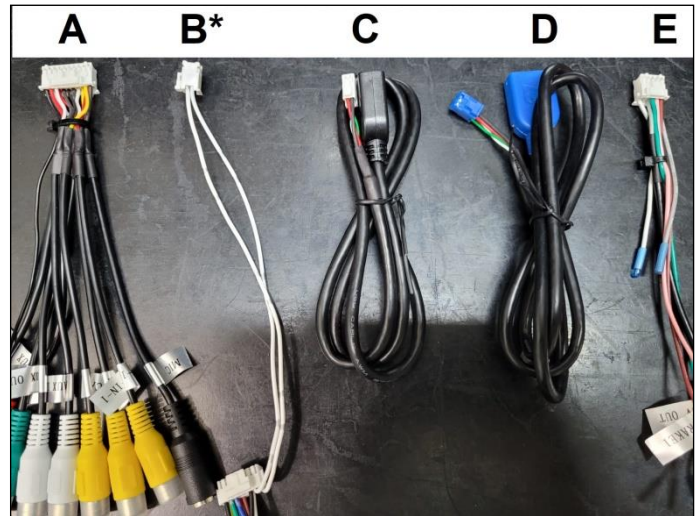

Wiring	
1	GND (TERRA)
2	POS-CHAVE
3	REVERSE (CAMERA DE RÉ)
4	KEY-1 (COMANDO DE VOLANTE RESISTIVO)
5/6	FALANTE FRONTAL DIREITO
7/8	FALANTE FRONTAL ESQUERDO
9	BATERIA 12V
10	ILUMINAÇÃO
11	KEY-2 (COMANDO DE VOLANTE RESISTIVO)
12	ANTENA ELETRICA
13/14	FALANTE TRASEIRO ESQUERDO
15/16	FALANTE TRASEIRO DIREITO


PARA VÍDEO TUTORIAIS DO PRODUTO ACESSE NOSSO CANAL DO YOUTUBE WWW.YOUTUBE.COM/NAVPRO

OU ESCANEIE O QR CODE AO LADO, PROCURE PELA PLAYLIST MP5 PRO.

CONFIGURAÇÃO DE COMANDOS DE VOLANTE PADRÃO RESISTIVO: (KEY1,KEY2 E GND)

Nota 1: Esta unidade possui ENTRADA para comandos de volante no padrão resistivo utilizando os fios Key1, Key2 e GND e para o funcionamento é necessário a correta instalação.

Nota 2: Não garantimos a compatibilidade com todos os veículos disponíveis no mercado. Para outros padrões ou sistema "CANBUS" pode ser necessário utilização de interfaces adicionais que não estão incluídas. Neste caso consulte o seu fornecedor de interfaces.

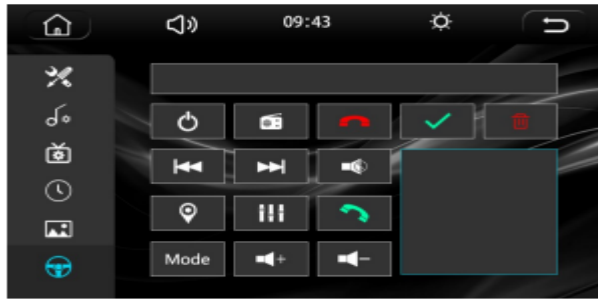

Após a devida instalação dos fios Key1, Key2 e GND, para configurar os comandos faça o seguinte:

- 1- Pressione e segure a tecla desejada no volante do veículo e então pressione a tecla correspondente na tela da central.
- 2- Depois de configurado todas teclas, pressione o botão Verde para salvar as configurações.


OBS: toque no ícone de lixeira antes de começar a configurar para limpar quaisquer configurações salvas anteriormente.

LIGAÇÃO DO FIO BRAKE PARA BLOQUEAR O VÍDEO COM O CARRO EM MOVIMENTO.

O Fio BREAK deve ser ligado ao negativo do freio de mão para liberação do vídeo com freio de mão acionado.



Ligação da Câmera de Ré:

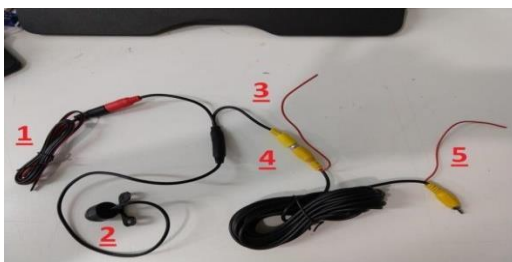

- 1- Alimentação da câmera: Ligue no Positivo da Luz de Ré e no aterramento (LATA) do veículo.
- 2- Câmera
- 3- Sinal de Ré: Ligue no positivo da Luz de Ré
- 4- Conexão do Extensor RCA
- 5- Ligação de Sinal de vídeo e Reverse: Ligue o RCA na entrada de Câmera da Central Multimídia e o Fio Vermelho no fio REVERSE da central.

OBS: O não aterramento da câmera na LATA do veículo causará interferência no sinal de vídeo.