


## GUIA RAPIDO ENTRADAS E SAÍDAS.



① CHICOTE PRINCIPAL  
② ANTENA RADIO  
③ ANTENA GPS  
4 ANTENA 3G/4G

**A**

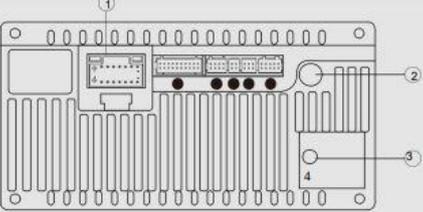

1. AMPLIFICADOR + 12V
2. R\_Aux\_R
3. R\_Aux\_L
4. SIM CARD
5. SIM CARD
6. SIM CARD
7. SIM CARD
8. SIM CARD
9. ENTRADA TV DIGITAL
10. MIC-
11. GND
12. RCA\_FRONTAL ESQ
13. RCA\_FRONTAL DIR
14. GND
15. GND
16. GND
17. SEM USO
18. RCA SAIDA SUB WOOFER
19. ENTRADA CAM FRONTAL/AV-IN
20. MIC +

**B**



1. GND
2. RCA TRAS ESQ (OPCIONAL)
3. FRONT\_IR
4. CANBUS\_TXD
5. RCA CENTRAL (OPCIONAL)
6. RCA TRAS DIR (OPCIONAL)
7. SEM USO
8. CANBUS\_RXD

**C**



1. USB\_5V
2. GND
3. USB0+ DP0
4. USB0- DM0

**D**



1. USB\_5V
2. GND
3. USB2- DM2
4. USB1+ DP1
5. USB1- DM1
6. USB2+ DP2

**E**



1. SEM USO
2. SEM USO
3. IR DA TV DIGITAL
4. SEM USO
5. SENSOR FREIO DE MÃO
6. WIFI\_ANTENA
7. GND
8. RCA CAMERA DE RÉ
9. GND
10. BT\_ANTENA



A: RCA SAÍDA AMPLIFICADOR/MIC/AV-IN/CAMERA FRONTAL/TV

B: SEM USO

C: USB 1 CABO 4 PINOS

D: USB 2 CABO 6 PINOS

E: RCA CAMERA DE RÉ/ANTENA WIFI E BT/FIO BREAK(Sensor freio de mão)/IR DA TV

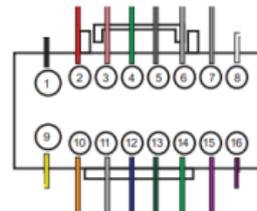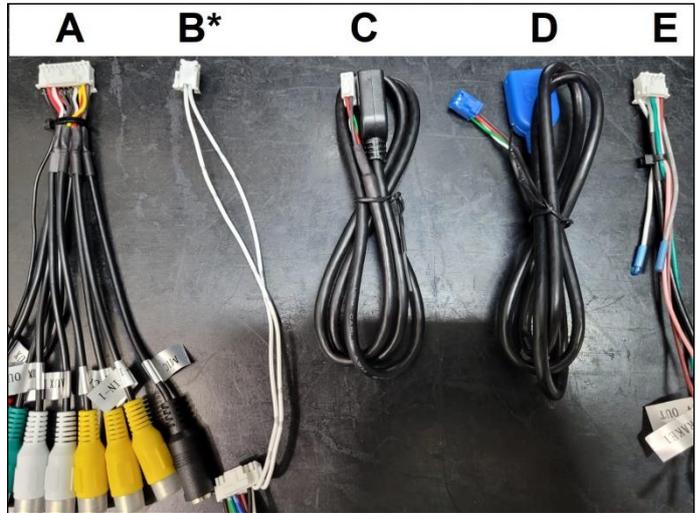

Wiring	
1	GND (TERRA)
2	POS-CHAVE
3	REVERSE (CAMERA DE RÉ)
4	KEY-1 (COMANDO DE VOLANTE RESISTIVO)
5/6	FALANTE FRONTAL DIREITO
7/8	FALANTE FRONTAL ESQUERDO
9	BATERIA 12V
10	ILUMINAÇÃO
11	KEY-2 (COMANDO DE VOLANTE RESISTIVO)
12	ANTENA ELETRICA
13/14	FALANTE TRASEIRO ESQUERDO
15/16	FALANTE TRASEIRO DIREITO

PARA VÍDEO TUTORIAIS DO PRODUTO ACESSE NOSSO CANAL DO YOUTUBE [WWW.YOUTUBE.COM/NAVPRO](http://WWW.YOUTUBE.COM/NAVPRO)

OU ESCANEIE O QR CODE AO LADO, PROCURE PELA PLAYLIST MP5 PRO.

## CONFIGURAÇÃO DE COMANDOS DE VOLANTE PADRÃO RESISTIVO: (KEY1,KEY2 E GND)

Nota 1: Esta unidade possui ENTRADA para comandos de volante no padrão resistivo utilizando os fios Key1, Key2 e GND e para o funcionamento é necessário a correta instalação.

Nota 2: Não garantimos a compatibilidade com todos os veículos disponíveis no mercado. Para outros padrões ou sistema "CANBUS" pode ser necessário utilização de interfaces adicionais que não estão inclusas. Neste caso consulte o seu fornecedor de interfaces.



Após a devida instalação dos fios Key1, Key2 e GND, para configurar os comandos faça o seguinte:

- 1- Pressione e segure a tecla desejada no volante do veículo e então pressione a tecla correspondente na tela da central.
- 2- Depois de configurado todas teclas, pressione o botão Verde para salvar as configurações.

OBS: toque no ícone de lixeira antes de começar a configurar para limpar quaisquer configurações salvas anteriormente.